



MODELOS: TN0000MX Series
TEMPORIZADOR ENCHUFABLE.
CONSUMO: 125V~ 3W 60Hz

FAVOR DE LEER LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:



TN111RM/40MX

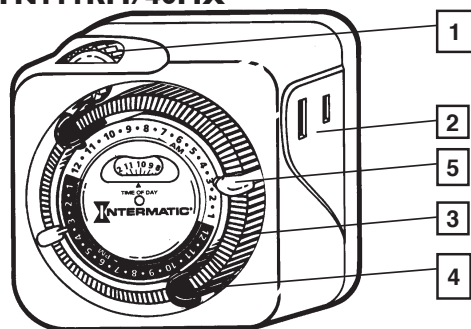

TN311MX

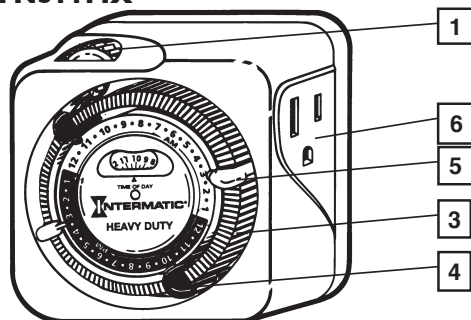

- 1. Anulador Automático
- 2. Toma Corriente Polarizado
- 3. Disco Horario
- 4. "OFF" Disparador (Rojo)
- 5. "ON" Disparador (Verde)
- 6. Toma Corriente Polarizado con tierra para uso rudo

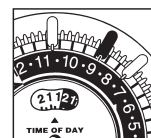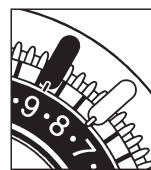

1. Para programar: inserte las flechas indicadoras de encendido ("ON") y apagado ("OFF") en las ranuras de la esfera junto a la hora a la que desea que se enciendan y se apaguen las luces.

No inserte las flechas indicadoras muy próxima una de la otra. Éstas deben presionarse firmemente contra la superficie de la esfera.

2. Para programar la hora actual: gire la esfera en el sentido de las manecillas del reloj hasta que la parte superior de la flecha apunte a la hora correcta.

El área oscura indica PM y el área blanca indica AM.

3. Rueda para anular el control en forma automática: Utilice la rueda de encendido ("ON") y apagado ("OFF") ubicada en la parte superior del temporizador. Gire la rueda en el sentido inverso al de las manecillas del reloj, en dirección de las flechas únicamente.